

ventilia



PULSUOJANČIOS ORO SROVĖS ETERINIŲ ALIEJŲ DIFUZORIUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Prieš naudojantis prietaisu, atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus nurodymus. Visuomet prietaisu naudokitės tinkamai.

Šioje instrukcijoje vartojamas terminas „prietaisas“ reiškia:

- Plastikinį difuzorių
- Elektrinį transformatorių.

Jeigu prietaisas skleidžia degėsių kvapą ar atsiranda kitų aiškių veikimo sutrikimo ženklų, nedelsiant išjunkite elektros tiekimo laidą iš elektros rozetės. Palaukite, kol degėsių kvapas išsisklaidys, ir susisiekite su pardavėju.

Jeigu prietaisas nukrenta, išjunkite transformatorių iš elektros rozetės.

Užtikrinkite, kad eterinis aliejus neištekėtų iš difuzinės kapsulės, kadangi išbėgęs aliejus gali palikti dėmes ant baldų, ant kurių stovi difuzorius, ar ant paties difuzoriaus plastikinių elementų.

Nebandykite išardyti ar keisti prietaiso; priešingu atveju vienerių metų garantija darbams ir atsarginėms dalims nebegalios.

Nelankstykite, nesukinėkite ir netraukite elektros tiekimo laido, kadangi taip galite jį pažeisti ir sukelti gaisro ar elektros iškvovos pavojų.

Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų.

Neužblokuokite prietaiso oro ventiliacijos angos, išskyrus naudojant kartu tiekiamą difuzinę kapsulę, kuri įstatoma šviečiančiojo žiedo centre.

Naudokite tik kartu su prietaisu tiekiamą oro filtrą, kuris yra įstatomas prietaiso galinėje dalyje, ir neužblokuokite prietaiso oro ventiliacijos angos.

Nestatykite prietaiso ant nuožulnių ar nestabilių baldų paviršių, kadangi jis gali nukristi, sudužti ir sužeisti.

Nenaudokite prietaiso dūmingose, drėgnose, dulkėtose ar didele vibracija pasižyminčiose erdvėse (dėl muzikos ar pan.).

Užtikrinkite, kad prietaiso neveiktų aukšta temperatūra.

Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vadovaukitės instrukcijomis dėl eterinių aliejų naudojimo.

Nenaudokite prietaiso netoli atviros ugnies.

Nemerkite prietaiso į vandenį.

Nepripildykite difuzinės kapsulės per daug (pakanka 3-5 lašelių eterinio aliejaus), kadangi eterinis aliejus gali patekti į vidines difuzoriaus dalis.

Nepilkite eterinio aliejaus į difuzorių.


Jokiomis aplinkybėmis nepilkite eterinio aliejaus į centrinę šviečiančiojo žiedo ertmę. Įsitinkite, jog eterinio aliejaus difuzijai yra naudojama difuzinė kapsulė, kuri yra sukurta specialiai šiam tikslui. Nesilaikant šių prietaiso naudojimo instrukcijų, jo garantija nebegalios.

INFORMACIJA

Keletas difuzijos intensyvumo lygių


Šis eterinio aliejaus difuzorius veikia ventiliacijos metodu. Keletą eterinio aliejaus lašų reikia užlašinti ant celiuliozinio lapelio (neutralios medžiagos). Tuomet oro srovė yra skleidžiama pulsuojančiu ritmu per celiuliozinį lapelį, siekiant išgauti optimalų efektą (papildomi lapeliai yra įsigyjami atskirai).

Visoje šioje naudojimo instrukcijoje terminas „kapsulė“ yra naudojamas difuzinei eterinio aliejaus talpyklai apibūdinti. Ši kapsulė yra pagaminta iš apvalaus plastikinio žiedo ir celiuliozinio lapelio.

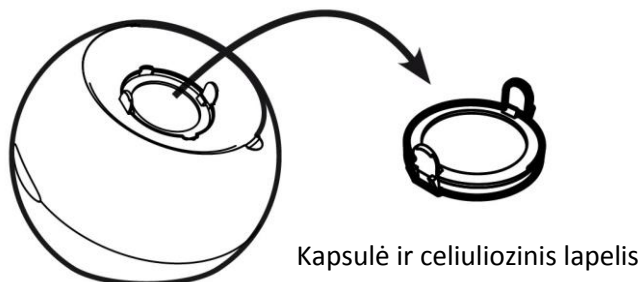


Difuzorius išfiltruoja orą, prieš jam išgarinant eterinį aliejų. Filtras yra lengvai pasiekiamas, tad jį galima nesudėtingai pakeisti (filtrai yra įsigijami atskirai). Filtras dedamas galinėje prietaiso dalyje.

Terminas „filtras“ apibūdina oro filtrą, kuris yra prietaiso apatinėje dalyje. Jį galima pasiekti atidarius ventiliacines groteles.

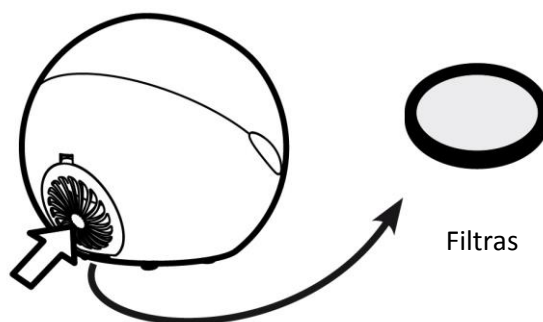


Šis difuzijos būdas, kai kvapai yra skleidžiami naudojant pulsuojančią oro srovę be šilumos, leidžia išlaikyti eterinio aliejaus molekulių grynumą.

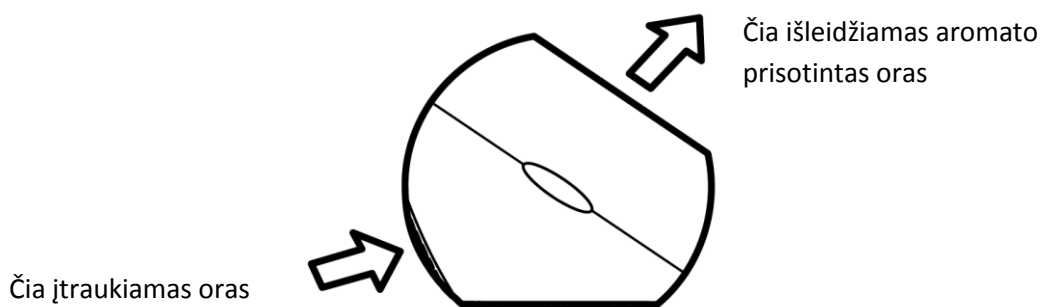

Oro srovė, kuri sklaido aromatą, turi tris skirtingus veikimo režimus: tylų (silent), įprastą (normal) ir pagreitintą (turbo). Prietaisas sklaidžia aromatą 30 minučių ir praėjus šiam laiko tarpui automatiškai išsijungia.

Spalvotas ir gėlėtas dizainas

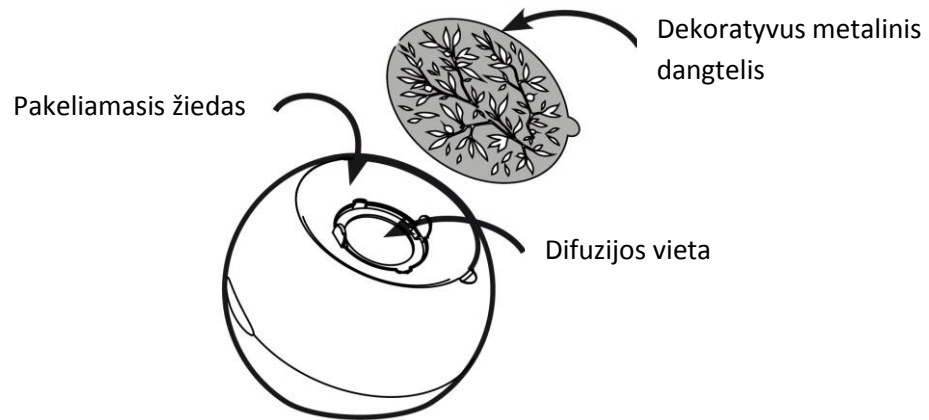

Difuzoriaus priekyje yra metalinis dangtelis su dekoratyviomis ertmėmis, per kurį sklaidžiamas aromatizuotas oras bei aplinkos apšvietimas. Šis šviesos žiedas taip pat leidžia suprasti, kokių difuzijos režimu veikia prietaisas. Kai difuzorius veikiu tyliu arba įprastu režimu, spalvos švelniai keičiasi, arba jūs galite nustatyti norimą spalvą. Kai prietaisas veikia pagreintu režimu, apšvietimas yra dinamiškas ir įvairiaspalvis.

Komplekto sudėtis


- Rutulio formos difuzorius su difuzine kapsule
- Dvi difuzinės kapsulės, su kiekvienoje esančiu celiulioziniu lapeliu
- Dekoratyvus metalinis dangtelis
- Oro filtras
- Elektros srovės adapteris
- Naudojimo instrukcija

Specifikacijos


- Elektros tinklas: 220 / 240 V – 50 / 60 Hz
- Išmatavimai: aukštis – 135 mm, ilgis – 150 mm, plotis – 150 mm
- 3 pulsuojančios oro srovės greičiai: tylus, įprastas ir pagreintas
- 30 minučių laikmatis
- Celiuliozinis lapelis
- Įvairiaspalvis apšvietimas
- Apšvietimo spalvos pasirinkimo funkcija
- Keičiamas filtras ir kapsulė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Nuimkite dekoratyvų metalinį dangtelį, kad galėtume pasiekti kapsulę. Išimkite kapsulę, paspaudę du spaustukus, esančius ant žiedo.

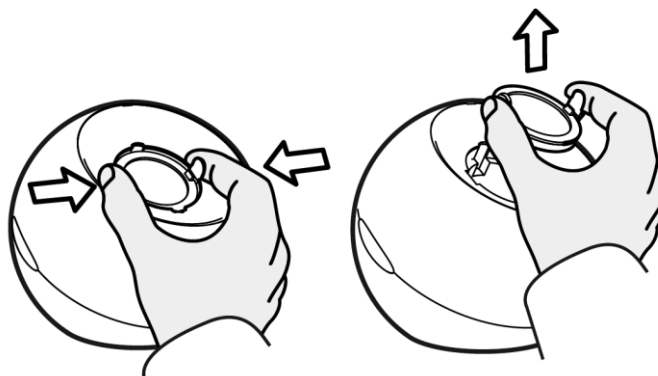


2. Užlašinkite 3 eterinio aliejaus lašus ant popierinės kapsulės dalies. Įsitinkinkite, kad neužlašinate per daug eterinio aliejaus.

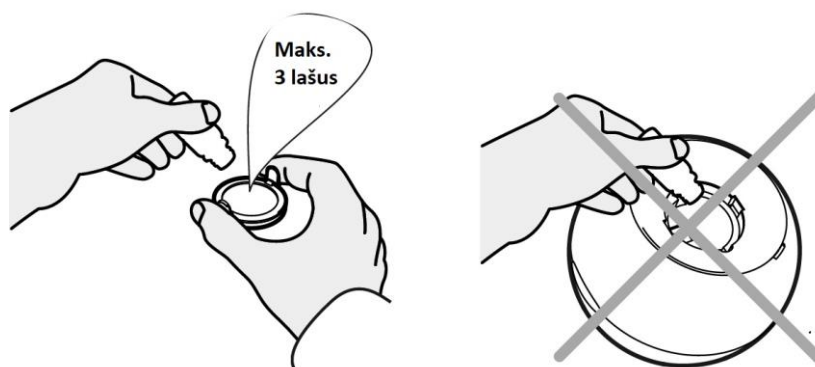

ĮSPĖJIMAS: nelašinkite eterinio aliejaus į ertmę, esančią po kapsule, kadangi tai gali sukelti prietaiso gedimą. Nesilaikant šių prietaiso naudojimo instrukcijų, jo garantija nebegalios.


3. Įstatykite kapsulę atgal į jos vietą ir įsitinkinkite, jog išgirdote du fiksavimo garsus, kurie nurodo, kad kapsulė buvo tinkamai įstatyta.

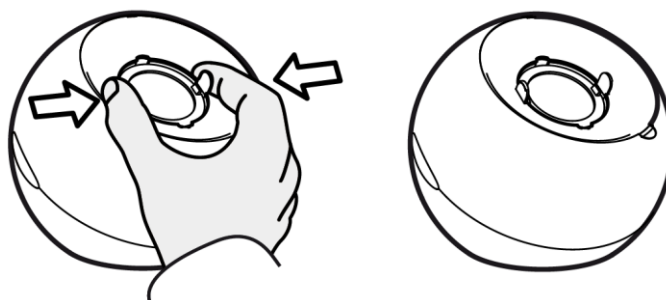

Dabar difuzorius yra parengtas naudojimui.

Įstatykite metalinį dangtelį į jo vietą. Atkreipkite dėmesį, kad metaliniai laikikliai būtų įstatyti į savo vietas.

Kvapų difuzijos režimų nustatymai

Paspauskite difuzijos mygtuką .



Šis mygtukas yra dešinėje prietaiso pusėje. Jis yra skirtas keliems nustatymams atlikti:

- Paspaudus vieną kartą, įjungiamas tylusis režimas, ventiliacija vyksta mažu greičiu, o apšvietimas yra įvairiaspalvis;
- Paspaudus du kartus, įjungiamas įprastas režimas, ventiliacija vyksta vidutiniu greičiu, o apšvietimas yra įvairiaspalvis;
- Paspaudus tris kartus, įjungiamas pagreitintas režimas, ventiliacija vyksta dideliu greičiu, o apšvietimas yra dinamiškas.


Difuzija automatiškai baigiama praėjus 30 minučių.

Apšvietimo režimų nustatymas

Difuzijos metu, kai prietaisas veikia tyliuoju arba įprastu režimu:


- Kai prietaisas skleidžia aromatą, apšvietimas yra įvairiaspalvis, nes tai yra jo numatytasis nustatymas. Jūs galite užfiksuoti norimą spalvą, vieną kartą paspaudę mygtuką . Paprasčiausiai palaukite, kol užsidegs pageidaujama spalva ir paspauskite šį mygtuką. Norėdami vėl pasirinkti įvairiaspalvį apšvietimo režimą, dar kartą paspauskite tą patį mygtuką. Norėdami išjungti apšvietimą, paspauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę tris sekundes.
- Kai prietaisas veikia pagreintu režimu, negalima pasirinkti norimos spalvos apšvietimo. Esant šiam režimui, galite tik išjungti apšvietimą.

Apšvietimo įjungimas, kai prietaisas neveikia

Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte įvairiaspalvį apšvietimą. Norėdami pasirinkti kokios nors vienos spalvos apšvietimo režimą arba norėdami apšvietimą išjungti, vadovaukitės aukščiau pateiktais nurodymais.

Priežiūra


Purškiamąją kapsulę galima pakeisti, jeigu ji susidėvėjo arba norite naudoti kitą kvapą. Susisiekite su tiekėju, norėdami įsigyti kitą kapsulę.

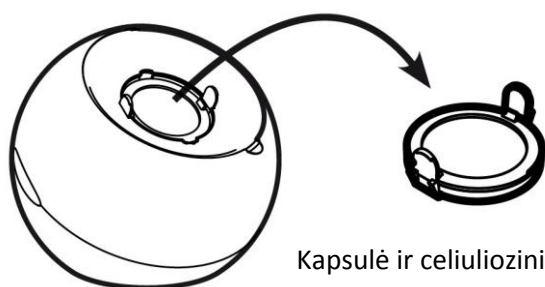

Kapsulė ir celiuliozinis lapelis

Jeigu oro filtras užsiteršė, jį galima pakeisti. Susisiekite su tiekėju, norėdami įsigyti keičiamą filtrą.

Prietaisui nereikalinga jokia ypatinga priežiūra: neišrinkinėkite prietaiso ir nevalykite jo, naudodami skystas valymo priemones. Jeigu eterinis aliejus patenka į prietaiso vidų ar ant paties prietaiso, nedelsiant jį nuvalykite, kad išvengtumėte prietaiso gedimų.

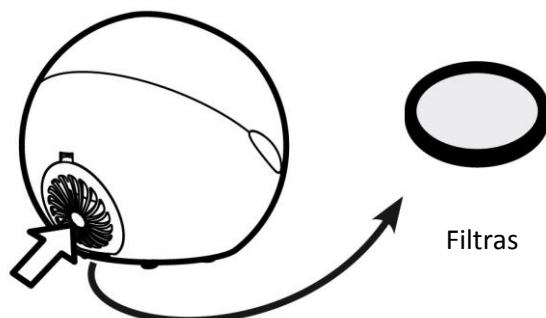


Celiuliozinio lapelio keitimas

Celiuliozinis lapelis yra tvirtinamas tarp dviejų plastikinių žiedų, kurie sudaro kapsulę. Šie du žiedai yra tvirtinami vienas prie kito.



Atlenkite laikiklius, esančius po kapsule

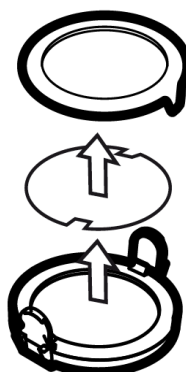

Atidarykite kapsulę ir pakeiskite centrinį lapelį.



Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis, pavaizduotas ant prietaiso ar jo priedų, reiškia, kad jie priklauso elektroninės ar elektros įrangos kategorijai. Dėl šios priežasties Europos Sąjungos įstatymai reikalauja laikytis šių produktų surinkimo taisyklių:

- *Platinimo vietose, kai įsigyjamas lygiavertis produktas;*
- *Vietinėse surinkimo vietose (atliekų surinkimo centruose, selektyviniuose surinkimo punktuose ir pan.).*



Jūs prisidėsite prie elektros ir elektronikos įrangos atliekų pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, kadangi šios atliekos gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šis prietaisas atitinka Europos Sąjungos saugos, higienos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos reikalavimus.

Patentuota gamyba ir modeliai; OVA Design dizainas ir inžineriniai sprendimai. Innobiz.
300 H rue du Clos de Viviers – 34830 Jacou – Prancūzija